

matériel


# USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) sert à communiquer avec l'ordinateur du fournisseur de services. Vous pouvez interroger les données de service sur cette page.

Pour obtenir les données de service :

**Connectez-vous sur la page <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.

**Onglet Avancée, Réseau > USSD** (à gauche) :

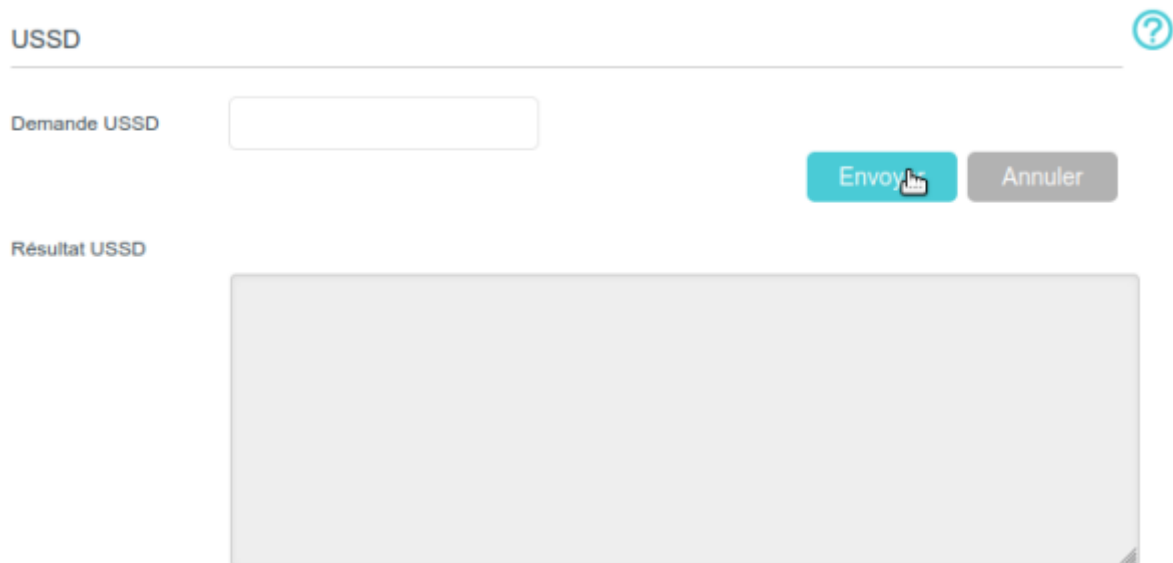

The screenshot shows a web interface for configuring USSD. At the top, the word "USSD" is displayed in a light blue font, followed by a question mark icon in a circle. Below this, there is a section labeled "Demande USSD" with a text input field. To the right of the input field are two buttons: "Envoyer" (green) and "Annuler" (grey). Below the input field is a section labeled "Résultat USSD" with a large, empty grey rectangular area for displaying the response.

Saisissez la **Demande USSD** et cliquez sur Envoyer : la réponse de FAI s'affiche dans la boîte de résultat USSD.

## Voir aussi

- **(en)** [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400\\_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:network:usdd:start>

Last update: **2022/08/13 22:39**

