

matériel

Archer MR400 V5 User Guide

Ce guide est un complément au Guide d'installation rapide.

- Ces guides, ainsi que les logiciels sont disponibles dans le centre de téléchargement à <https://www.tp-link.com/support/>.
- Les spécifications sont disponibles sur la page du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com>.
- Les coordonnées de l'assistance technique sont disponibles sur la page **Contacter l'assistance technique** à l'adresse <https://www.tp-link.com/support>.


Familiarisez-vous avec votre routeur 4G LTE

Connexion du matériel

Connexion au routeur 4G LTE : La page de gestion Web peut être utilisée sur n'importe quel système d'exploitation Windows, Macintosh ou UNIX avec un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Apple Safari. Pour vous connecter à votre routeur :

Si l'adresse IP de votre ordinateur est statique (fixe), modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP. Reportez-vous à la FAQ pour configurer votre ordinateur.

[Dans un navigateur Web ouvrez la page http://tplinkmodem.net](http://tplinkmodem.net) ou <http://192.168.1.1>. Définissez un mot de passe fort de 1 à 32 caractères et cliquez sur Commençons :

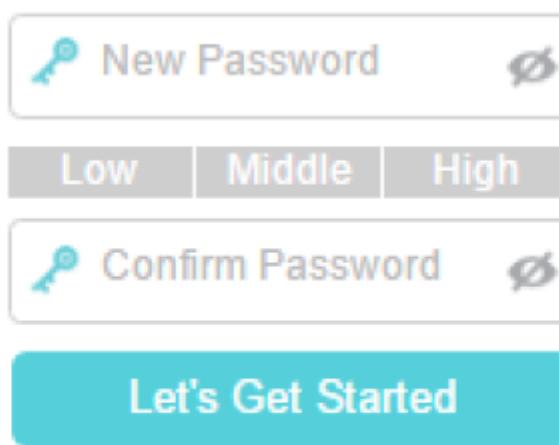

Remarque : Pour les connexions ultérieures, utilisez le mot de passe que vous avez créé.

4. [Configuration des connexions Internet](#)
5. [QoS](#)
6. [Sécurité du réseau](#)
7. [Contrôle parental](#)
8. [SMS](#)

9. Réseau d'invités

10. Redirection NAT

11. Paramètres réseau :

Mettez à niveau les informations de votre FAI

Gestion des codes PIN

Paramètres de données

Paramètres LAN

Paramètres WiFi

DDNS : Configurer un compte de service DNS dynamique

Créer des routes statiques

Tunnel IPv6

USSD

Mettre en place une connexion VPN

12. Gestion du réseau :

Définir l'heure du système

Contrôle des LEDs

Tester la connectivité réseau

Mettre à jour le micrologiciel

Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration

Modifier le compte administrateur

Gestion locale

Gestion à distance

Journal système

Surveillez les statistiques du trafic Internet

Paramètres CWMP

Paramètres SNMP

13. OneMesh avec itinérance transparente

14. FAQ

Voir aussi

- (en) <https://www.tp-link.com/fr/support/download/archer-mr400/>
-

Basé sur « *Archer MR400 User Guide* » par *tp-link.com*.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**