

matériel

Scanner Brother DSmobile 820W/920DW

Compatibilité





Pré-requis

Installation



Pour les utilisateurs de DSmobile 920DW : les images présentées dans ce guide sont celles de DSmobile 820W.

Déballer l'appareil et vérifier les composants

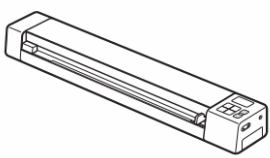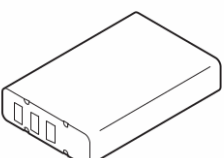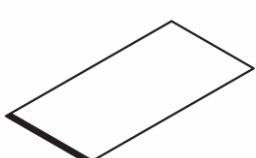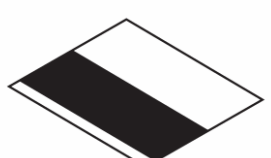 DSmobile 820W ou DSmobile 920DW	 Batterie Li-ion	 Feuille de support	 Feuille de calibrage
Câble micro USB	Carte mémoire SD	Guide d'installation rapide	DVD-ROM
Carte de garantie	Feuille de nettoyage	Sac de transport	




Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, si le DVD-ROM fourni ne contient pas les pilotes de votre système d'exploitation ou si vous souhaitez télécharger des manuels et utilitaires, visitez la page correspondant à votre modèle à l'adresse <http://support.brother.com>


1. Retirez l'emballage.
2. Vérifiez que vous disposez bien de tous les composants.


Avant d'utiliser le scanner

- Installez la batterie Li-on fournie à l'extrémité du scanner, comme indiqué dans l'illustration. (DSmobile 820W)

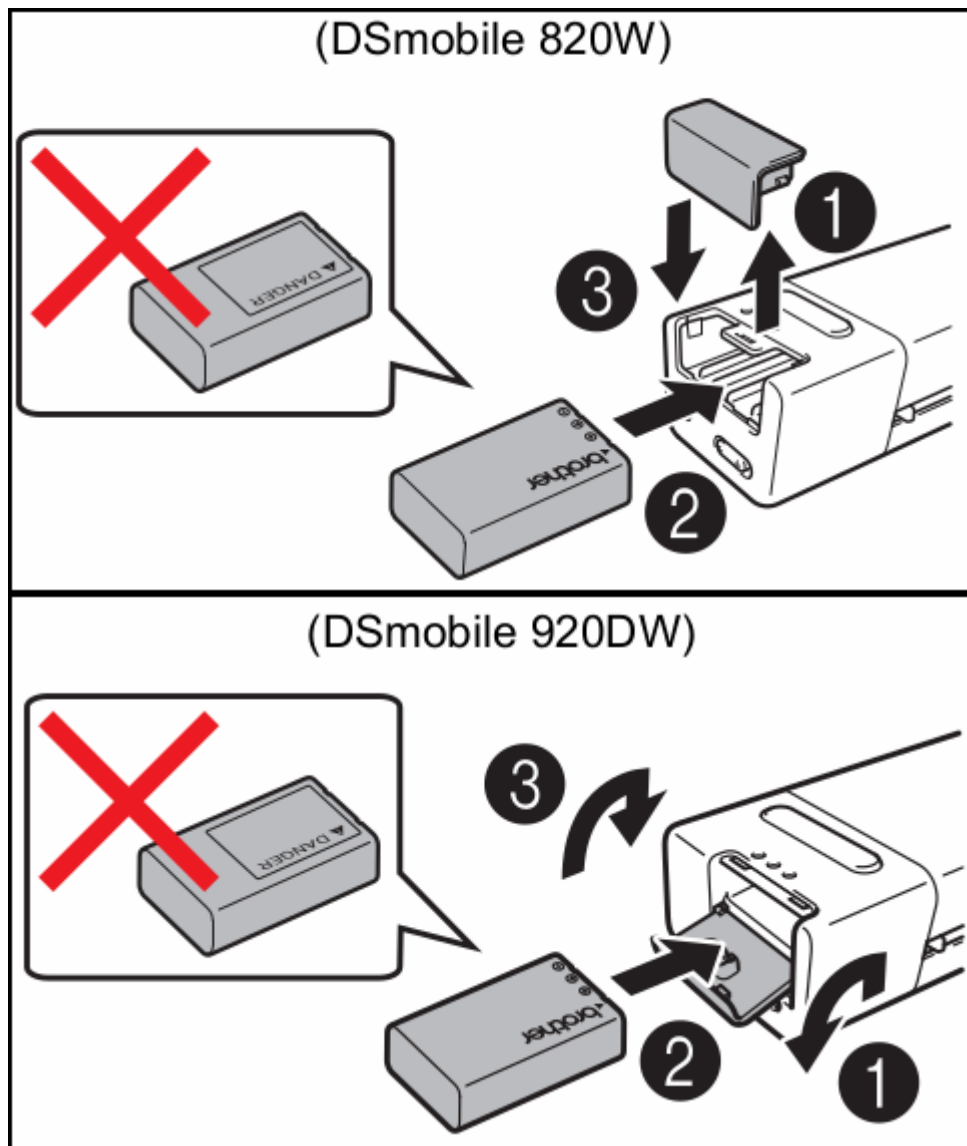


- Vérifiez que votre ordinateur EST ALLUMÉ.


- Connectez le câble micro USB fourni au port micro USB  du scanner. Connectez le câble à l'ordinateur. La charge de la batterie commence automatiquement. Le bouton

d'alimentation  s'allume en vert pendant la charge de la batterie et s'éteint une fois la charge terminée.




- Lorsque vous rechargez la batterie, appuyez sur le

bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé pour éteindre le scanner. Vous pouvez recharger la batterie que l'appareil soit ou non allumé, mais la charge prend plus de temps lorsqu'il est allumé.

- Lorsque vous rechargez la batterie avec l'appareil allumé, faites glisser le commutateur Wi-Fi (R)

 sur OFF (Arrêt).

- Lorsque le scanner est allumé, le niveau de la batterie s'affiche sur l'écran LCD.

Icône de batterie	Niveau de charge
	Complètement rechargée
	À moitié rechargée
	Charge faible




- Si vous n'utilisez pas le scanner pendant une longue période, rechargez complètement la batterie au moins une fois tous les six mois pour prolonger sa capacité. Stockez-la également dans un endroit frais et sec, à une température constante. Si vous ne comptez pas utiliser le scanner pendant une longue période, retirez sa batterie.

* Insérez délicatement la carte mémoire SD fournie dans l'emplacement pour carte mémoire




du scanner.

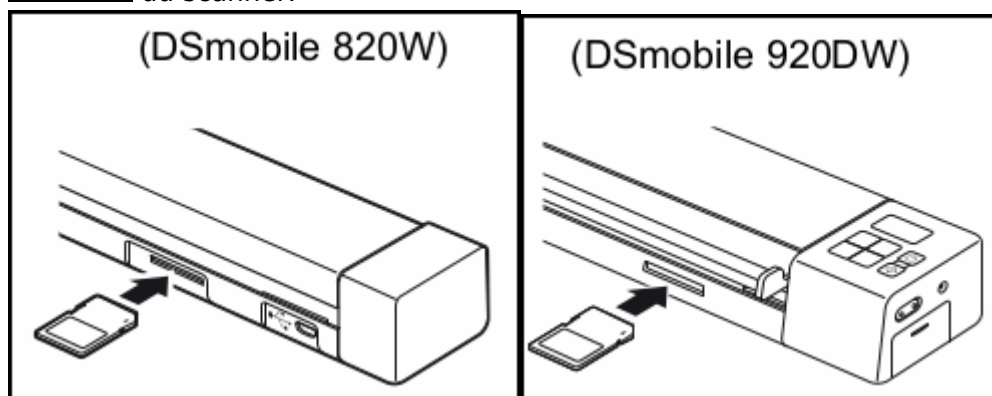

Numériser un document sur la carte mémoire



Pour numériser un document via votre ordinateur (**Mode TWAIN**), vous devez installer les pilotes et logiciels du scanner (voir étape 5) et connecter votre ordinateur au scanner (voir *Connexion du scanner à l'ordinateur en Mode TWAIN* dans le *Guide de l'utilisateur*).

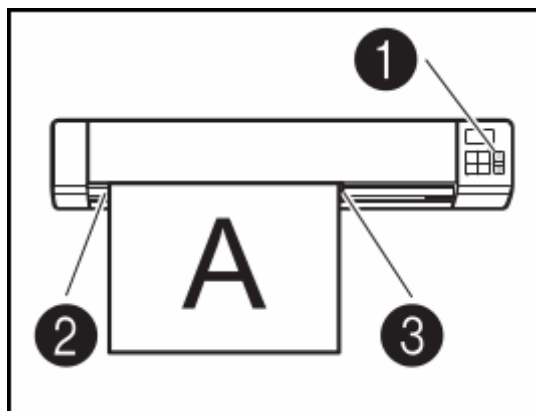

1. Assurez-vous que la carte mémoire SD est insérée dans l'emplacement pour carte mémoire du scanner.



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation **(1)** pour allumer le scanner.
3. Assurez-vous que SD s'affiche sur l'écran LCD du scanner.
4. Insérez votre document, face tournée vers le haut, dans la fente d'alimentation. Alignez le document avec le côté gauche **(2)** de la fente d'alimentation. Faites glisser le guide-document **(3)** jusqu'à ce qu'il touche le côté droit du document.



Pour DSmobile 920DW : lorsque vous effectuez une numérisation recto verso, insérez la première page face tournée vers le haut dans la fente d'alimentation.

5. Poussez délicatement le document jusqu'à ce que vous sentiez que son bord supérieur touche l'intérieur du scanner.
6. La numérisation commence automatiquement. L'image numérisée est enregistrée sur la carte mémoire SD.


Parcourir les images numérisées via un réseau sans fil



- Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le réseau Wi-Fi ® , veuillez à tout d'abord configurer un mot de passe réseau dans votre navigateur Web. Pour plus d'informations sur la définition d'un mot de passe, consultez la section Définition d'un mot de passe pour le réseau Wi-Fi ® dans le Guide de l'utilisateur.
- Sans mot de passe pour le réseau Wi-Fi ® , un tiers peut consulter et voler les données enregistrées sur votre carte SD.

Localiser le scanner sur votre réseau sans fil


1. Faites glisser sur ON (Marche) le commutateur Wi-Fi ® situé à l'arrière du scanner. Patientez 40 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi ® passe du rouge au bleu.

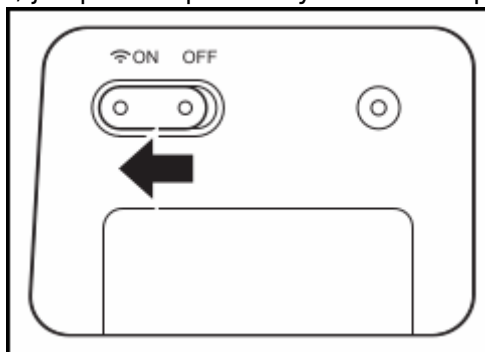

2. Activez la fonction Wi-Fi ® de votre équipement sans fil (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) afin qu'il puisse rechercher le scanner.
3. Sur votre appareil sans fil, sélectionnez le SSID du scanner, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Où xxxx = l'adresse MAC (Media Access Control) du scanner.)

Parcourir les images numérisées sur la carte mémoire du scanner

1. Assurez-vous que la carte mémoire SD est insérée dans l'emplacement pour carte mémoire du scanner.
2. Lancez un navigateur Web sur votre appareil sans fil et saisissez <http://10.10.100.1> (l'adresse IP du scanner) dans la barre d'adresse. Lorsque vous affichez des images numérisées pour la première fois, l'écran Configuration du mot de passe s'affiche. Définissez un mot de passe et cliquez sur Appliquer. Si vous avez déjà défini votre mot de passe, connectez-vous en le saisissant. La page d'accueil du scanner s'affiche dans le navigateur. Lorsque des images numérisées sont enregistrées sur la carte mémoire, elles s'affichent sur l'écran d'accueil.

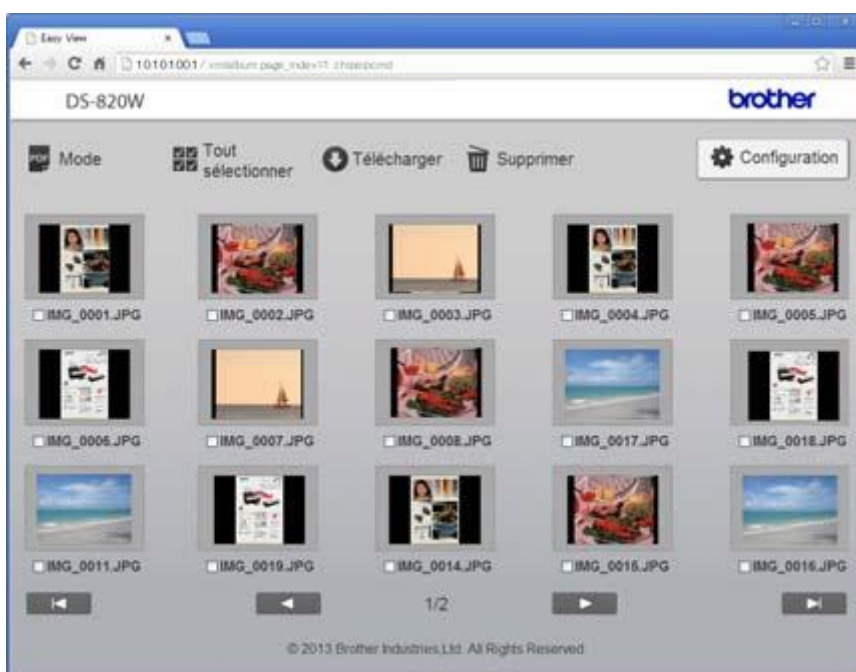



1. Vous pouvez également afficher les images numérisées stockées sur la carte mémoire en utilisant un point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la section Connexion en mode Infrastructure du Guide de l'utilisateur.
2. Après avoir affiché les données numérisées, faites glisser le commutateur Wi-Fi ® sur OFF (Arrêt) pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Afficher les images numérisées via Android™/iOS

Si vous souhaitez utiliser Avison (miwand) pour parcourir ou télécharger les images du scanner, installez l'application depuis Google Play (Android™) ou l'App Store (iOS) sur votre équipement sans fil (ordinateur, smartphone, tablette, etc.).

Installer les pilotes du scanner et les logiciels de numérisation



Assurez-vous que l'ordinateur EST ALLUMÉ et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur. Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, téléchargez le pilote du scanner depuis Brother Solutions Center, à l'adresse <http://support.brother.com>

Utilisateurs Windows ®

Installation du pilote

Insérez le DVD-ROM. Lorsque l'écran Menu principal s'affiche, cliquez sur Installer le pilote du scanner et suivez les instructions à l'écran.



DSmobileCapture (une application de numérisation) sera installée en même temps que le pilote du scanner. Pour plus d'informations sur l'utilisation de DSmobileCapture, consultez Utilisation de DSmobileCapture (Windows ®) dans le Guide de l'utilisateur.

Installation des logiciels

Cliquez sur Applications supplémentaires dans le Menu principal pour afficher les applications pouvant être installées :

- Button Manager V2 : permet de parcourir et de stocker des documents.
- PaperPortTM 12SE : permet de numériser, modifier et gérer des documents.
- Presto! BizCard 6 : permet de numériser, modifier et gérer des cartes de visite.



Pour savoir quelle application de numérisation vous conviendrait le mieux, consultez Choix de votre logiciel de numérisation dans le Guide de l'utilisateur.

Guide de l'utilisateur et FAQ

- Le Guide de l'utilisateur de cet appareil figure sur le DVD-ROM fourni. Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, vous pouvez télécharger les manuels en consultant la page correspondant à votre modèle sur <http://support.brother.com>
 - **Utilisateurs Windows®** Insérez le DVD-ROM. Lorsque le Menu principal s'affiche, cliquez sur Guide de l'utilisateur.
- **FAQ** : Pour accéder au FAQ (forum aux questions), au support produit, aux questions techniques, aux mises à jour de pilotes, aux utilitaires et aux Guides de l'utilisateur, accédez à

la page correspondant à votre modèle sur : <http://support.brother.com>

Configuration

Utilisation

Voir aussi

- (en) <http://>
- (fr) <http://>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=materiel:dsmobile:start>



Last update: **2022/11/08 19:34**