

[matériel](#)

Mettre à jour le micrologiciel

TP-Link se consacre à l'amélioration et à l'enrichissement des fonctionnalités du produit, vous offrant une meilleure expérience réseau.


Nous vous informerons via la page de gestion Web si une mise à jour du micrologiciel est disponible pour votre routeur.

De plus, le dernier firmware sera publié sur le site officiel de TP-Link, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de la page **Support** de notre site [Web www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).



1. Assurez-vous d'avoir une connexion stable entre le routeur et votre ordinateur. Il n'est PAS recommandé de mettre à niveau le micrologiciel sans fil.
2. Assurez-vous de retirer tout périphérique de stockage USB connecté au routeur avant la mise à niveau du micrologiciel pour éviter toute perte de données.
3. Sauvegardez la configuration de votre routeur avant de mettre à jour le firmware.
4. N'éteignez PAS le routeur pendant la mise à niveau du micrologiciel.

Mise à niveau en ligne

1. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Si une mise à jour du firmware est disponible pour votre routeur, l'icône de mise à jour  s'affichera dans le coin supérieur droit de la page. Cliquez sur l'icône pour accéder à la page **Mise à niveau du micrologiciel**.
Vous pouvez également accéder à **Avancé > Outils système > Mise à niveau du micrologiciel** et cliquer sur **Rechercher les mises à niveau** pour voir s'il existe un nouveau micrologiciel :

Mise à niveau en ligne


Dernière version:

1.4.0 0.9.1 v0001.0 Build 201230 Rel.32867n


Votre firmware est à jour

Vérifier les mises à jour 

Conseils : s'il y a une nouvelle mise à jour importante du micrologiciel pour votre routeur, vous verrez la notification (similaire à celle illustrée ci-dessous) sur votre ordinateur lorsque vous ouvrez une nouvelle page Web. Cliquez sur Mettre à niveau maintenant et connectez-vous à la page de gestion Web. Vous verrez la page de mise à niveau du micrologiciel.

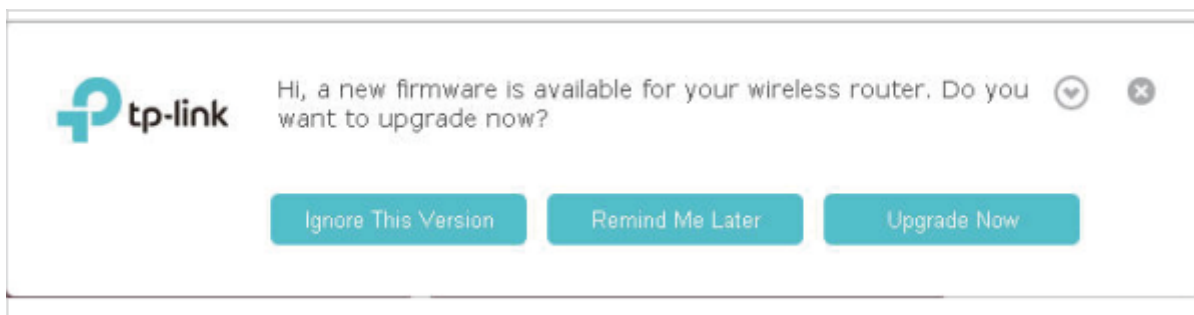

3. Dans la section **Mise à niveau en ligne**, cliquez sur **Mettre à niveau** :

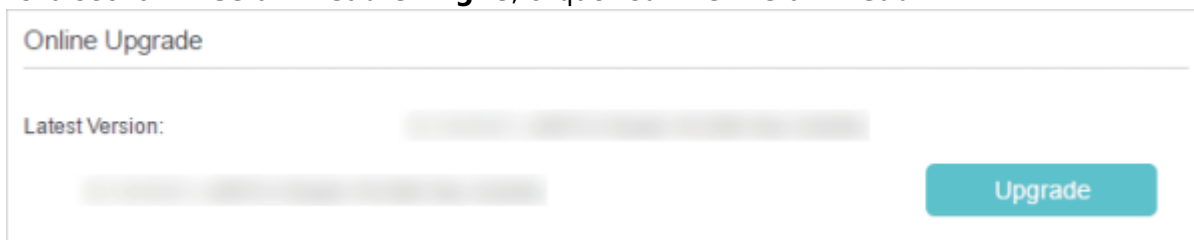

4. Attendez quelques instants pour la mise à niveau et le redémarrage.

Mise à niveau locale

1. Téléchargez le dernier fichier de firmware pour le routeur sur notre site Web <https://www.tp-link.com>.
2. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
3. Onglet **Avancée**, cliquez sur **Outils système > Mise à niveau du firmware**.
 1. **Info appareil** : Assurez-vous que le fichier de firmware téléchargé correspond à la **Version matérielle**.
 2. **Mise à niveau locale** : cliquez sur **Feuilleter** pour localiser le nouveau fichier de firmware téléchargé, puis cliquez sur **Mettre à jour** :

Mise à niveau locale

Nouveau fichier de firmware:

Feuilleter

Mettre à jour

4. Attendez quelques instants pour la mise à niveau et le redémarrage.

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:

<https://nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:firmware:start> 

Last update: **2022/11/08 19:34**