


[matériel](#)

USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) sert à communiquer avec l'ordinateur du fournisseur de services. Vous pouvez interroger les données de service sur cette page.

Pour obtenir les données de service :

1. **Connectez-vous** sur la page <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée, Réseau > USSD** (à gauche) :

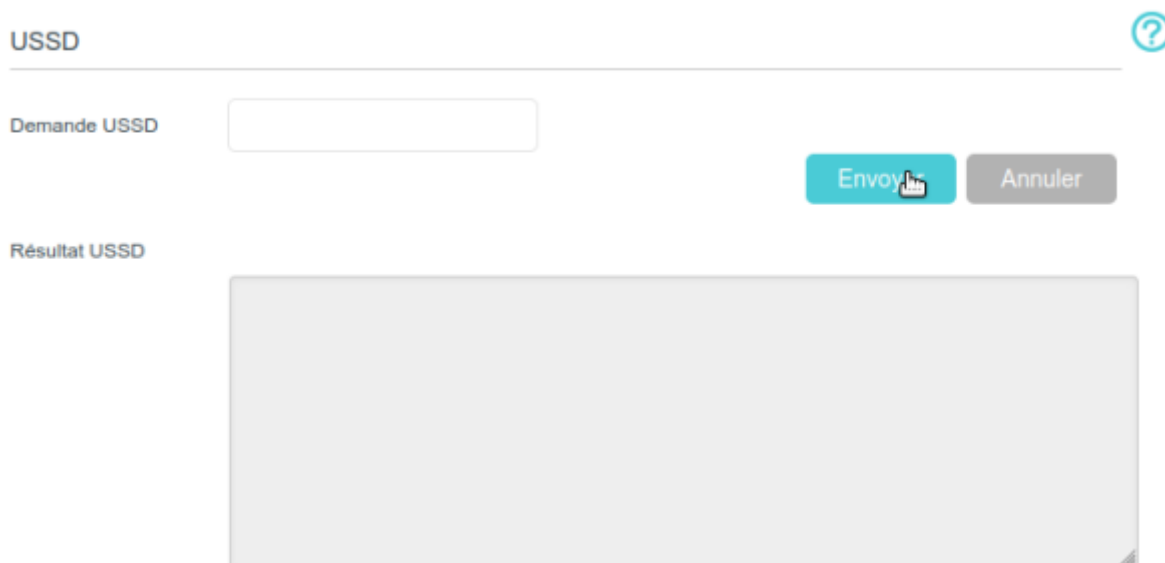

3. Saisissez la **Demande USSD** et cliquez sur Envoyer : la réponse de FAI s'affiche dans la boîte de résultat USSD.

Voir aussi

- [\(en\) //www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par tp-link.com.

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:network:ussd:start>

Last update: **2022/11/08 19:34**